

RÉNOVER SANS DANGER POUR LE PLOMB

Protégez-vous et protégez votre famille de l'exposition au plomb en étant conscient des risques potentiels lors de vos projets de rénovation.



**~34.6
MILLIONS
DE MAISONS**

aux États-Unis ont de la peinture à base de plomb quelque part dans le logement.


Si votre maison a été construite avant 1978, un projet de rénovation peut facilement créer des poussières dangereuses contaminées par le plomb. C'est l'une des façons les plus courantes dont les enfants sont exposés au plomb. Il a été démontré que même de faibles niveaux d'exposition au plomb affectent l'intellect, la concentration et les résultats scolaires d'un enfant.

L'EPA encourage toute personne qui entreprend des travaux de rénovation dans une maison datant d'avant 1978 à faire appel à un professionnel certifié en matière de sécurité au plomb. Toutefois, si vous envisagez de le faire vous-même, il existe des mesures simples et importantes à prendre pour assurer votre sécurité et celle des autres pendant et après la rénovation.

**U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Lead Hazard Control and Healthy Homes. (2021, October). American Healthy Homes Survey II Lead Findings.*

Vous envisagez de rénover votre maison?

Ce diagramme peut vous aider à rester à l'abri du plomb pendant que vous rénovez:

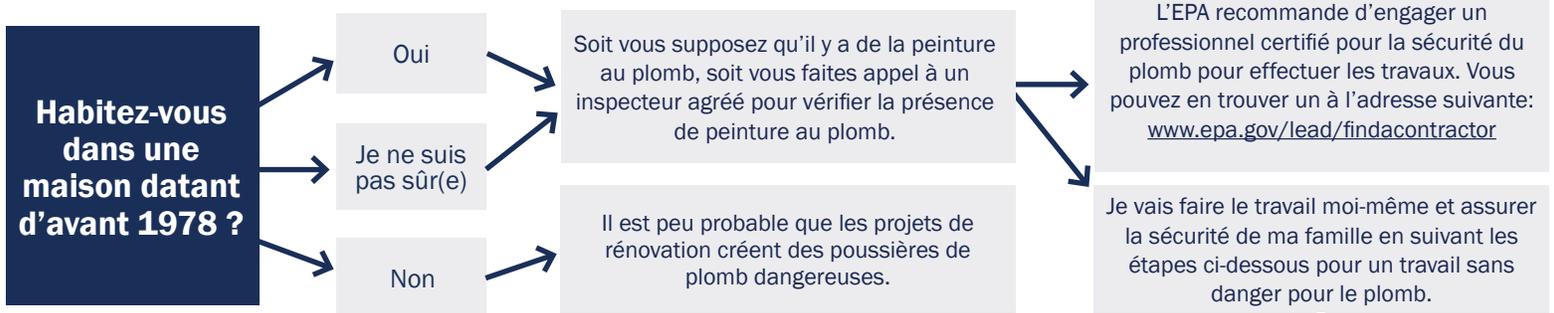

Étapes d'une rénovation sans danger pour le plomb

S'installer en toute sécurité

- ✓ Gardez la poussière à l'intérieur et les membres de la famille et les autres personnes qui ne travaillent pas à l'extérieur.
- ✓ Délimitez soigneusement votre espace de travail à l'aide de ruban adhésif et utilisez des bâches en plastique pour couvrir les objets que vous ne pouvez pas enlever.

Se protéger

- ✓ Évitez d'inhalier ou d'ingérer des poussières de plomb et portez des vêtements de protection tels que des combinaisons jetables, des couvre-chaussures et un masque respiratoire certifié N-100 afin d'éviter de transporter des particules de plomb hors de la zone de travail.

Minimiser la poussière

- ✓ Utilisez l'équipement adéquat pour minimiser la poussière pendant vos travaux. Des bâches en plastique, du ruban adhésif, des sacs en plastique résistants et un brumisateur vous aideront à collecter et à éliminer toute la poussière.

Laisser son espace de travail propre

- ✓ Nettoyez votre espace de travail au fur et à mesure en passant fréquemment l'aspirateur HEPA et en nettoyant vos outils quotidiennement.
- ✓ Laissez votre espace de travail propre à la fin de chaque journée.

Contrôler ses déchets

- ✓ Mettez les déchets issus des projets de rénovation dans des sacs et scellez-les.
- ✓ La plupart des déchets produits au cours de ces activités doivent être acheminés vers une décharge de déchets de solides agréée.

Nettoyer encore une fois

- ✓ Après avoir terminé votre projet de rénovation et avant de laisser les gens revenir dans l'espace de travail, nettoyez toutes les surfaces à l'aide de chiffons humides jetables.
- ✓ Envisagez de faire tester la zone par une entreprise certifiée pour détecter les risques liés aux particules de plomb.



Ce document présente une vue d'ensemble des pratiques de travail sans danger pour le plomb. Pour obtenir des informations détaillées sur les pratiques de travail sans danger pour le plomb, veuillez consulter le site suivant: epa.gov/lep/renovations-en-matiere-de-securite-vis-vis-du-plomb-pour-les-bricoleurs.